



Переходник GigaSpaceWire/SpaceFibre-SMA

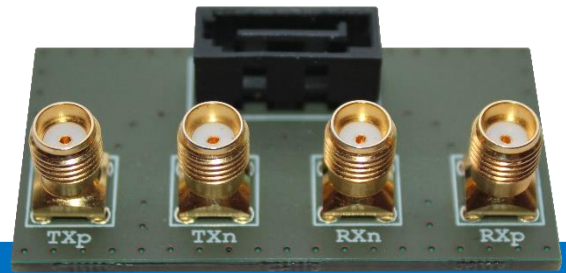

предназначен для подключения устройств [А] с интерфейсом GigaSpaceWire / SpaceFibre (через разъем SATA) к коаксиальным кабелям с соединителями типа SMA [Б].

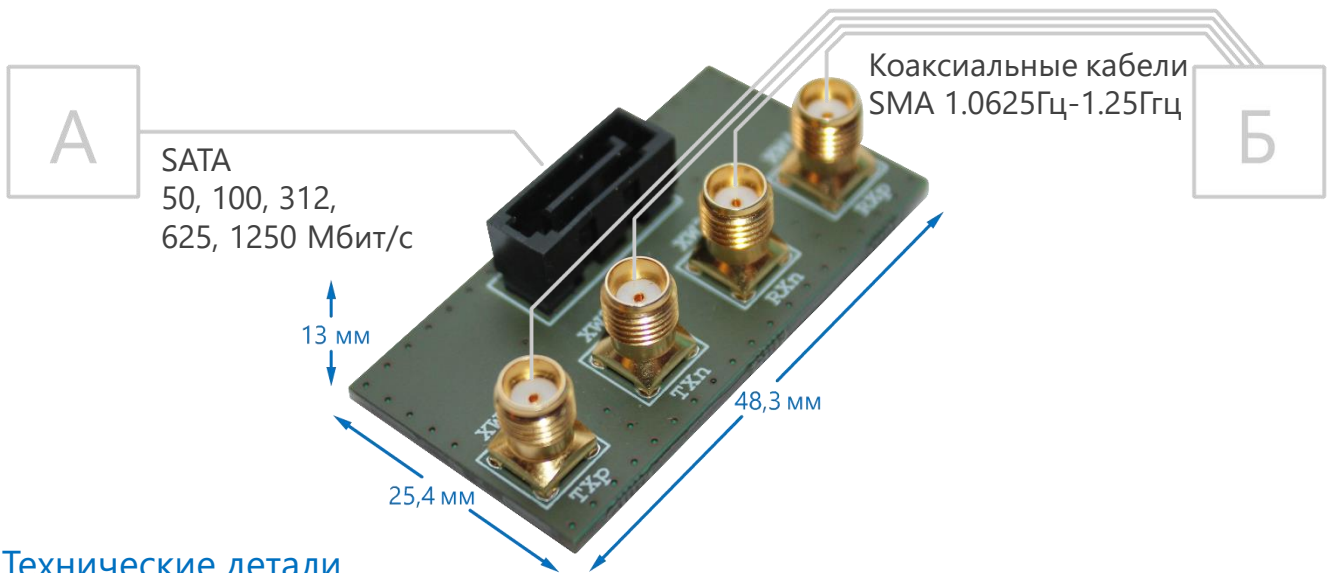

Технические детали



Цоколёвка SATA разъема

1	GND	Земля
2	A+	Канал передачи данных
3	A-	Канал передачи данных
4	GND	Земля
5	B-	Канал передачи данных
6	B+	Канал передачи данных
7	GND	Земля

Лабораторный макет модуля накопителя информации МНИ, АО «НИИ «Субмикрон»

Пример использования

Микросхема контроллера сетевого твердотельного накопителя информации 1892BK016 (MST-04), АО НПЦ «ЭЛВИС»

